

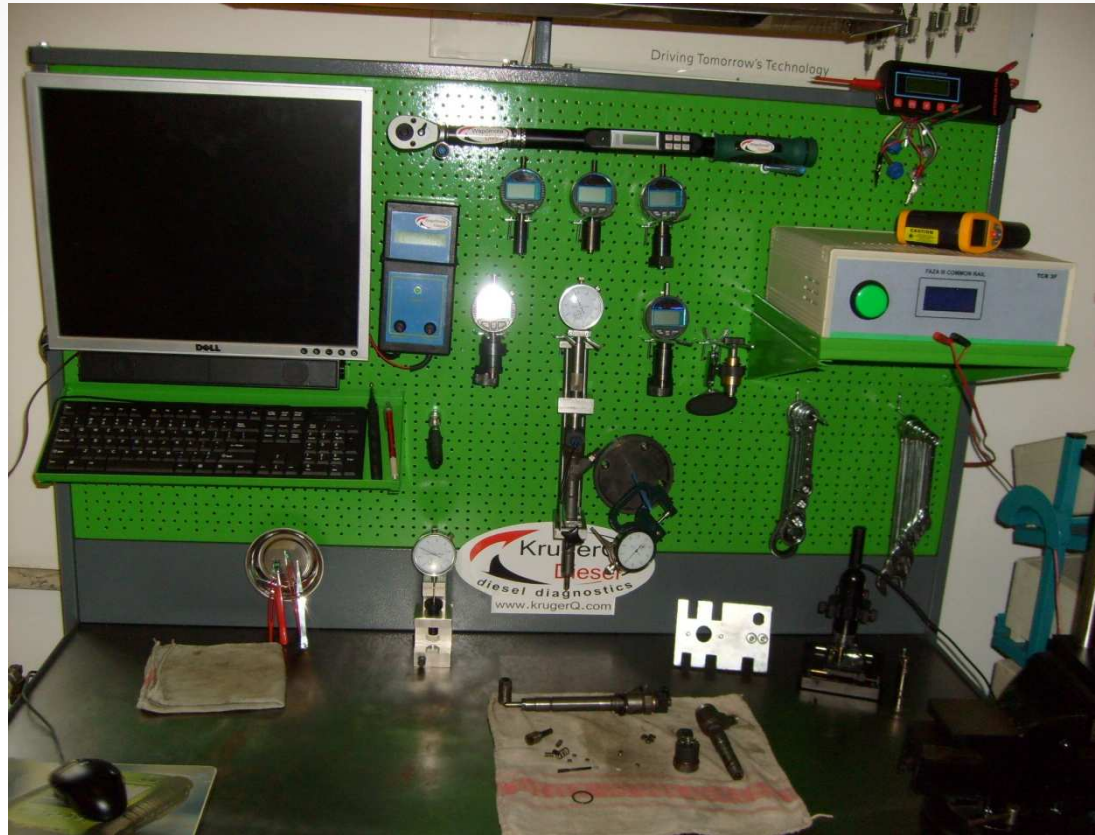
*3 stopień naprawy wtryskiwaczy
Common Rail*



www.automajster.pl













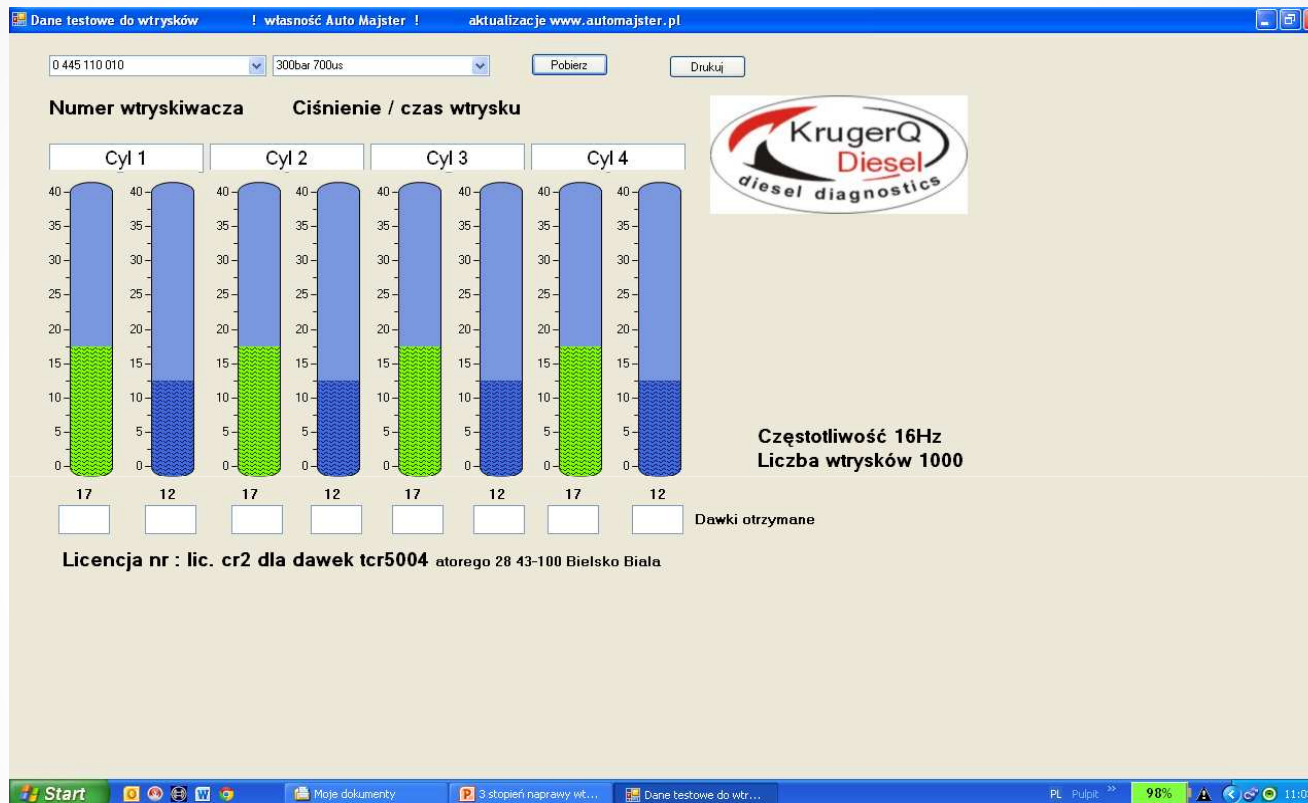


Frezarka do gniazd wtryskiwaczy CR





Program dawki CR



Program do dawek UI

Dane testowe do wtrysków | ! własność Auto Majster ! | aktualizacje www.automajster.pl

0 414 701 004 | 300 obr./1ms | Pobierz | Drukuj | Licencja nr : lic.bosch1

Numer wtryskiwacza | **Parametry testu**

29 ml | 33

Dawka otrzymana | Autoserwis Jan Kowalski Warszawa

Start | automajster majster ... | 3 stopień naprawy wt... | Dane testowe do wtr... | PL Pulpit 100% 15:28



Program do CR Pkw

III Stopień Układów Common Rail Bosch2

KEY nr. lic.bosch1

NR fabr. BOSCH 2

Ohm Kąt cewki

Skok sprężyny

Ciśnienie Otwarcia (mm) +/-

Dawka (mm) +/-

Odstęp cewki (mm) +/-

Skok Tłoczka (mm) +/-

Zaworek

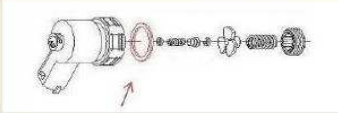
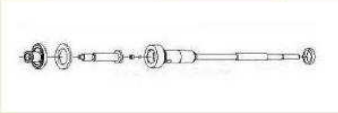
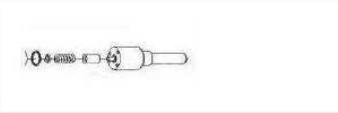
Rozpylacz

Kulka

Podkładki (fi)

Moment dokręcania

Zworek Cewka Rozpylacz

Filmy

Technologia Naprawy

Mikroskop

Redukcja CR Pomiar

Rodzaje wtrysk. CR

Szkolenie CR Wtryskiwacze

Uszkodzenia

Frezowanie Gniazda

Pompa CR

Przygotowanie Wtryskiwaczy do napraw

Regulacja wtryskiwaczy CR

Instrukcje

Test Wtryskiwacza

Katalogi Części zam. Cenniki

KrugerQ Diesel diesel diagnostics



Program do Denso

III Stopień Układów Common Rail Denso

Narzędzia dla serwisów diesla

KEY nr: lic.bosch1

KrugerQ Diesel diesel diagnostics

NR fabr. Denso

Ohm Kąt cewki

Skok sprężyny

Ciśnienie Otwarcia (bar) +/- 0.05

Dawka (mm) +/- 0.01

Odstęp cewki (mm) +/- 0.01

Skok Tłoczka (mm) +/- 0.002

Zaworek

Rozpylacz

Podkładki (fi)

Moment dokręcania

Zworek Cewka Rozpylacz

Filmy CR

Technologia Naprawy

Mikroskop

Redukcje Pomiarowe CR

Rodzaje wtrysk. CR

Szkolenie CR Wtryskiwacze

Uszkodzenia Przykłady

Weryfikacja Wtryskiwaczy CR

Frezowanie Gniazda

Pompa CR


Przygotowanie Wtryskiwaczy do napraw

Regulacja wtryskiwaczy CR

Instrukcje

Test Wtryskiwacza

Katalogi Części zam. Cenniki



Program do Siemens / Delphi

III Stopień Układów Common Rail Siemens Delphi

Narzędzia dla serwisów diesla

KEY nr: lic siemens delphi

KrugerQ Diesel diesel diagnostics

NR fabr. Siemens Delphi

Ohm

Skok sprężyny

Ciśnienie Otwarcia (bar) +/- 0.05

Dawka (mm) +/- 0.01

Odstęp cewki (mm) +/- 0.01

Zaworek

Rozpylacz

Ciśnienie

Moment dokręcania

mm Nm Nm Nm

Filmy CR

Technologia Naprawy

Mikroskop

Redukcj CR Pomiar

Rodzaje wtysk CR

Szkolenie CR Wtryskiwacze

Uszkodzenia

Weryfikacja Wtryskiwaczy CR

Frezowanie Gniazda

Pompa CR


Przygotowanie Wtryskiwaczy do napraw

Regulacja wtryskiwaczy CR

Instrukcje

Test wstępny Wtryskiwacza

Katalogi Części zam. Cenniki



Program do CR Truck

III Stopień Układów Common Rail Bosch3

Narzędzia dla serwisów diesla

KEY nr: lic.bosch1

KrugerQ Diesel diesel diagnostics

NR fabr. Bosch 0445120xxx

Ohm Kąt cewki


Skok sprężyny	<input type="text" value="0.04 (+/- 0.01)"/>
Ciśnienie Otwarcia (mm)	<input type="text" value="0.95"/> +/- 0.05
Dawka (mm)	<input type="text" value="0.20"/> +/- 0.01
Odstęp cewki (mm)	<input type="text" value="0.08"/> +/- 0.01
Skok Tłoczka (mm)	<input type="text" value="AHE 0.051"/> +/- 0.002
Zaworek	<input type="text" value="F 00R J00 339"/>
Rozpylacz	<input type="text" value="0 433 175 271"/> DLLA15
Kulka	<input type="text" value="F 00V C05 001"/> 1.35 stalowa

Podkładki (fi)

Moment dokręcania

Zworek Cewka Rozpylacz

ICHOLOWA



Filmy CR

Technologia Naprawy

Mikroskop

Redukcje Pomiarowe Narzędzia

Rodzaje wtrysk CR

Szkolenie CR Wtryskiwacze

Uszkodzenia

Weryfikacja Wtryskiwaczy CR

Frezowanie Gniazda

Pompa CR

Przygotowanie Wtryskiwaczy do napraw

Regulacja wtryskiwaczy CR

Instrukcje

Test Wtryskiwacza

Katalogi Części zam. Cenniki

Start automajster majster ... 3 stopień naprawy wk... III Stopień Układów ... PL Pulpit 100% 15:24



Program do Piezo

III Stopień Układów Common Rail Bosch Piezo

Narzędzia dla serwisów diesla

KEY nr: lic.bosch1

KrugerQ Diesel diesel diagnostics

NR fabr. BOSCH PIEZO 0445115,116


Ohm

Ciśnienie Otwarcia (bar)	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="+/- 0.05"/>
Dawka (mm)	<input type="text" value="2.38"/>	<input type="text" value="+/- 0.01"/>
Odstęp cewki (mm)	<input type="text" value="1.47"/>	<input type="text" value="+/- 0.01"/>
Skok Tłoczka (mm)	<input type="text" value="1,00-2,00"/>	<input type="text" value="+/- 0.002"/>

Podkładki (fi) +/-5

Moment dokręcania

Wstępne 1 Wstępne 2 Rozpylacz



- Filmy CR
- Technologia Naprawy
- Mikroskop
- Redukcje Pomiarowe Narzędzia
- Rodzaje wtysk. CR
- Szkolenie CR Wtryskiwacze
- Uszkodzenia Przykłady
- Weryfikacja Wtryskiwaczy CR
- Frezowanie Gniazda
- Pompa CR
- Przygotowanie Wtryskiwaczy do napraw
- Regulacja wtryskiwaczy CR
- Instrukcje
- Test Wtryskiwacza
- Katalogi Części zam. Cenniki

Start automajster majster ... 3 stopień naprawy wt... III Stopień Układów ... III Stopień Układów ... PL Pulpit 100% 15:25



Program do UI

Narzędzia dla serwisów diesla **AUTO MAJSTER** **MOTO TECHNIKA**

KEY nr: lic UI

NR fabr. UI/UIS/PLD

Ohm

Ciśnienie Otwarcia (bar)

Skok tłoczka +/- 0.05

Dawka (mm) +/- 0.01

Odstęp cewki (mm) +/- 0.01

Frezowanie czas

Zestaw

Rozpylacz ----

Sprężyna kal 14.84

Podkładki (fi)

Nakrętka regulacyjna Dokręcenie końcowe Siła docisku

KrugerQ Diesel diesel diagnostics

Filmy UI/UIS/PLD

Technologia Naprawy

Mikroskop

Redukcje Pomiarowe Narzędzia

Rodzaje UI,UIS,PLD

Szkolenie UI/UIS/PLD

Uszkodzenia Przykłady

Weryfikacja Pompotysków.

Szkolenie frezowania

frezarka Instrukcja

Przygotowanie Pompotysków do napraw

Regulacja Pompotysków.

Instrukcje do urządzeń

Test końcówki rozpylacza

Katalogi Części zam. Cenniki

Start automajster majster ... 3 stopień naprawy wt... UI PL Pulpit 100% 15:26



biuro@automajster.pl
www.automajster.pl

